




DÉCAPSULAGE ET MISE EN CUVE

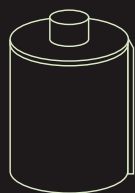

CAPSULE
(NÉGATIF)

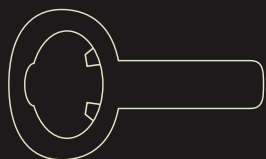


DÉCAPSULEUR

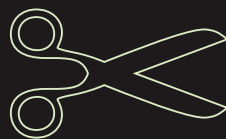

CISEAU




SPIRE

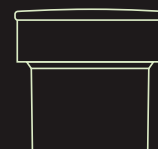


CUVE

ÉTAPE 1

Tenir fermement la capsule du négatif, **la tige** vers le haut, d'une main et retirer l'anneau à l'aide du décapsuleur avec l'autre main.

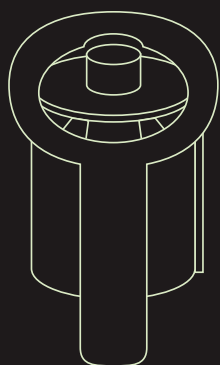


Soulever vers le haut

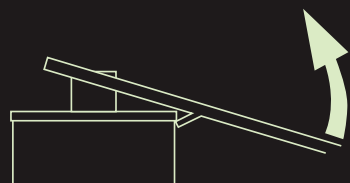


ÉTAPE 3 (A)

Insérer le négatif dans la spire et bobiner

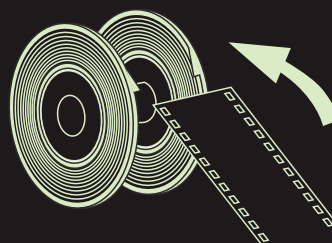

ÉTAPE 3 (B)


Vers la fin, couper **la tige** et compléter le bobinage

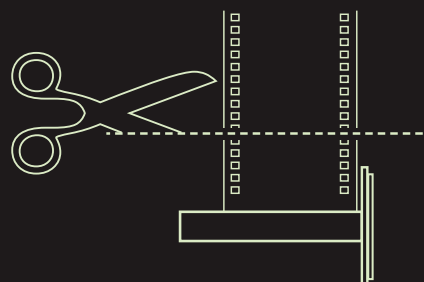

ÉTAPE 2

Couper l'amorce...

...de 1 à 2 cm

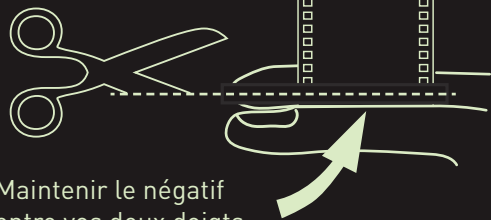

Maintenir le négatif
entre vos deux doigts

ÉTAPE 4

Insérer la spire dans la cuve et refermer de façon sécuritaire. (Entonnoir clippé et couvercle déposé)

